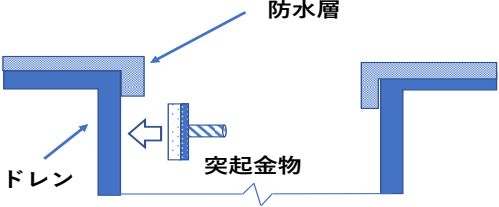
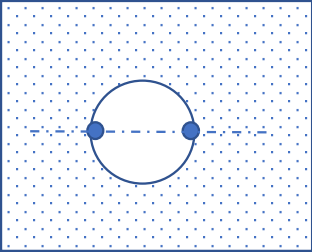
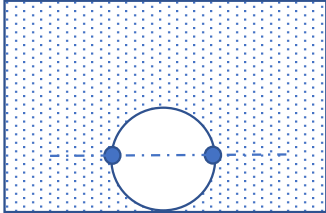
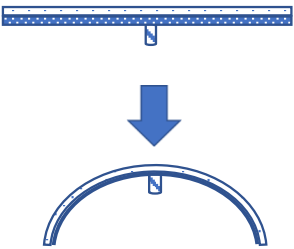
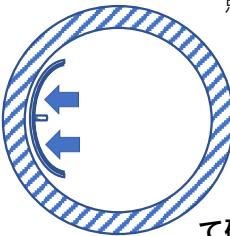
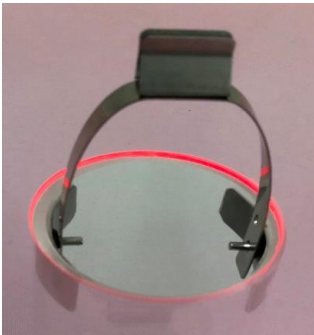



**突起金物  
2個**

**後付け用ハイブリットドレンキャップの取付要領書**

<p>① 既存ドレンの清掃</p> <p>既存のドレンキャップを取り外し、ドレン内のゴミ・ホコリ・砂・油面・水分等をよく除去(清掃)してください。<u>また、錆などがある場合は、ブラシなどで研磨します。</u></p>	<p>② 突起位置の決定</p>  <p>ドレン入り口の防水層の縁に沿う位置に突起金物の上部が来るようにする</p>
<p>③ 突起取付位置の決定(縦型)</p>  <p>左の図のように円の中心を通る2点を決め、マークする</p>	<p>④ 突起取付位置の決定(横型)</p>  <p>左の図のように水平で円の中心を通る線状の2点を決め、マークする</p>
<p>⑤ 突起部品をなじませる</p>  <p><u>剥離紙をはがす前に</u>、ドレンの内部に突起部品を当てて、丸くなるようになじませる</p>	<p>⑥ 突起部品の貼り付け</p> <p>剥離紙をはがし、突起を貼りつける。</p> <p>親指またはローラ等で真ん中から端へ向けて押していく。<u>ドライバーなどの細くて硬い物を使うと良い。</u></p> 
<p>⑦ 板バネの取付</p>  <p>突起に板バネを装着する。板バネの孔はドレン径に合わせて最適なものを選ぶ。</p>	<p>⑧ ドレンキャップの取付</p>  <p>ドレンキャップの取付金具を板バネのクリップに挿入する。</p>

※ 取付位置について： 防水層が配管部分まで施工されていない場合は、ドレン入り口から5mmの所に突起金具の上端が来るように設置してください。