

ハイブリットドレンキャップの取り付け方法

ドレンキャップの部材の名称と役割

① エッジ



ドレキャップと板バネの接合用部材。先端にフックに入れるネジがある。

② 板ばね



ドレンキャップ取り付け部材



③ フック

板バネの中央にあるクリップ状の接合用部材



④ 取付用穴

ドレン口の突起に入れるための穴。左右に各2つ有る

第1ステップ



ドレンキャップ本体に取り付けてある、②板バネを外します。強く引っ張れば外せます。



第2ステップ 板ばねをドレン口に取り付ける




板ばねには、先端にそれぞれ2つ穴があります。最初は、先端から遠い穴に突起を入れます。

横型ドレンキャップの角度調整



横型ドレンキャップについては、接地面の勾配に合わせて、左右の部分を広げて角度を合わせます。

第3ステップ ドレンキャップの取り付け

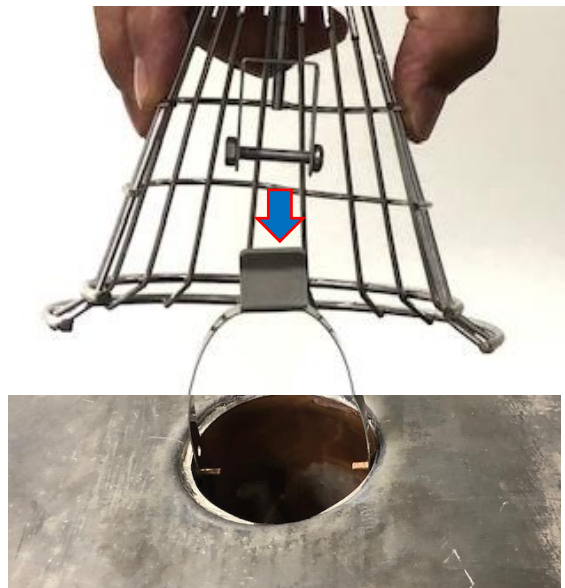

板ばねの中央のフックに、ドレンキャップのエッジの先端を押し込みます

第4ステップ



縦型は、エッジを回して、高さの調整をします。防水面との間には、少し余裕を持たせます。



横型は、エッジを回して、壁との距離を調整をします。壁との間に隙間が無いように調整